



μ-Webテレメータ  
DWeb2000

日立ハイテク  
HITACHI



DWeb2000

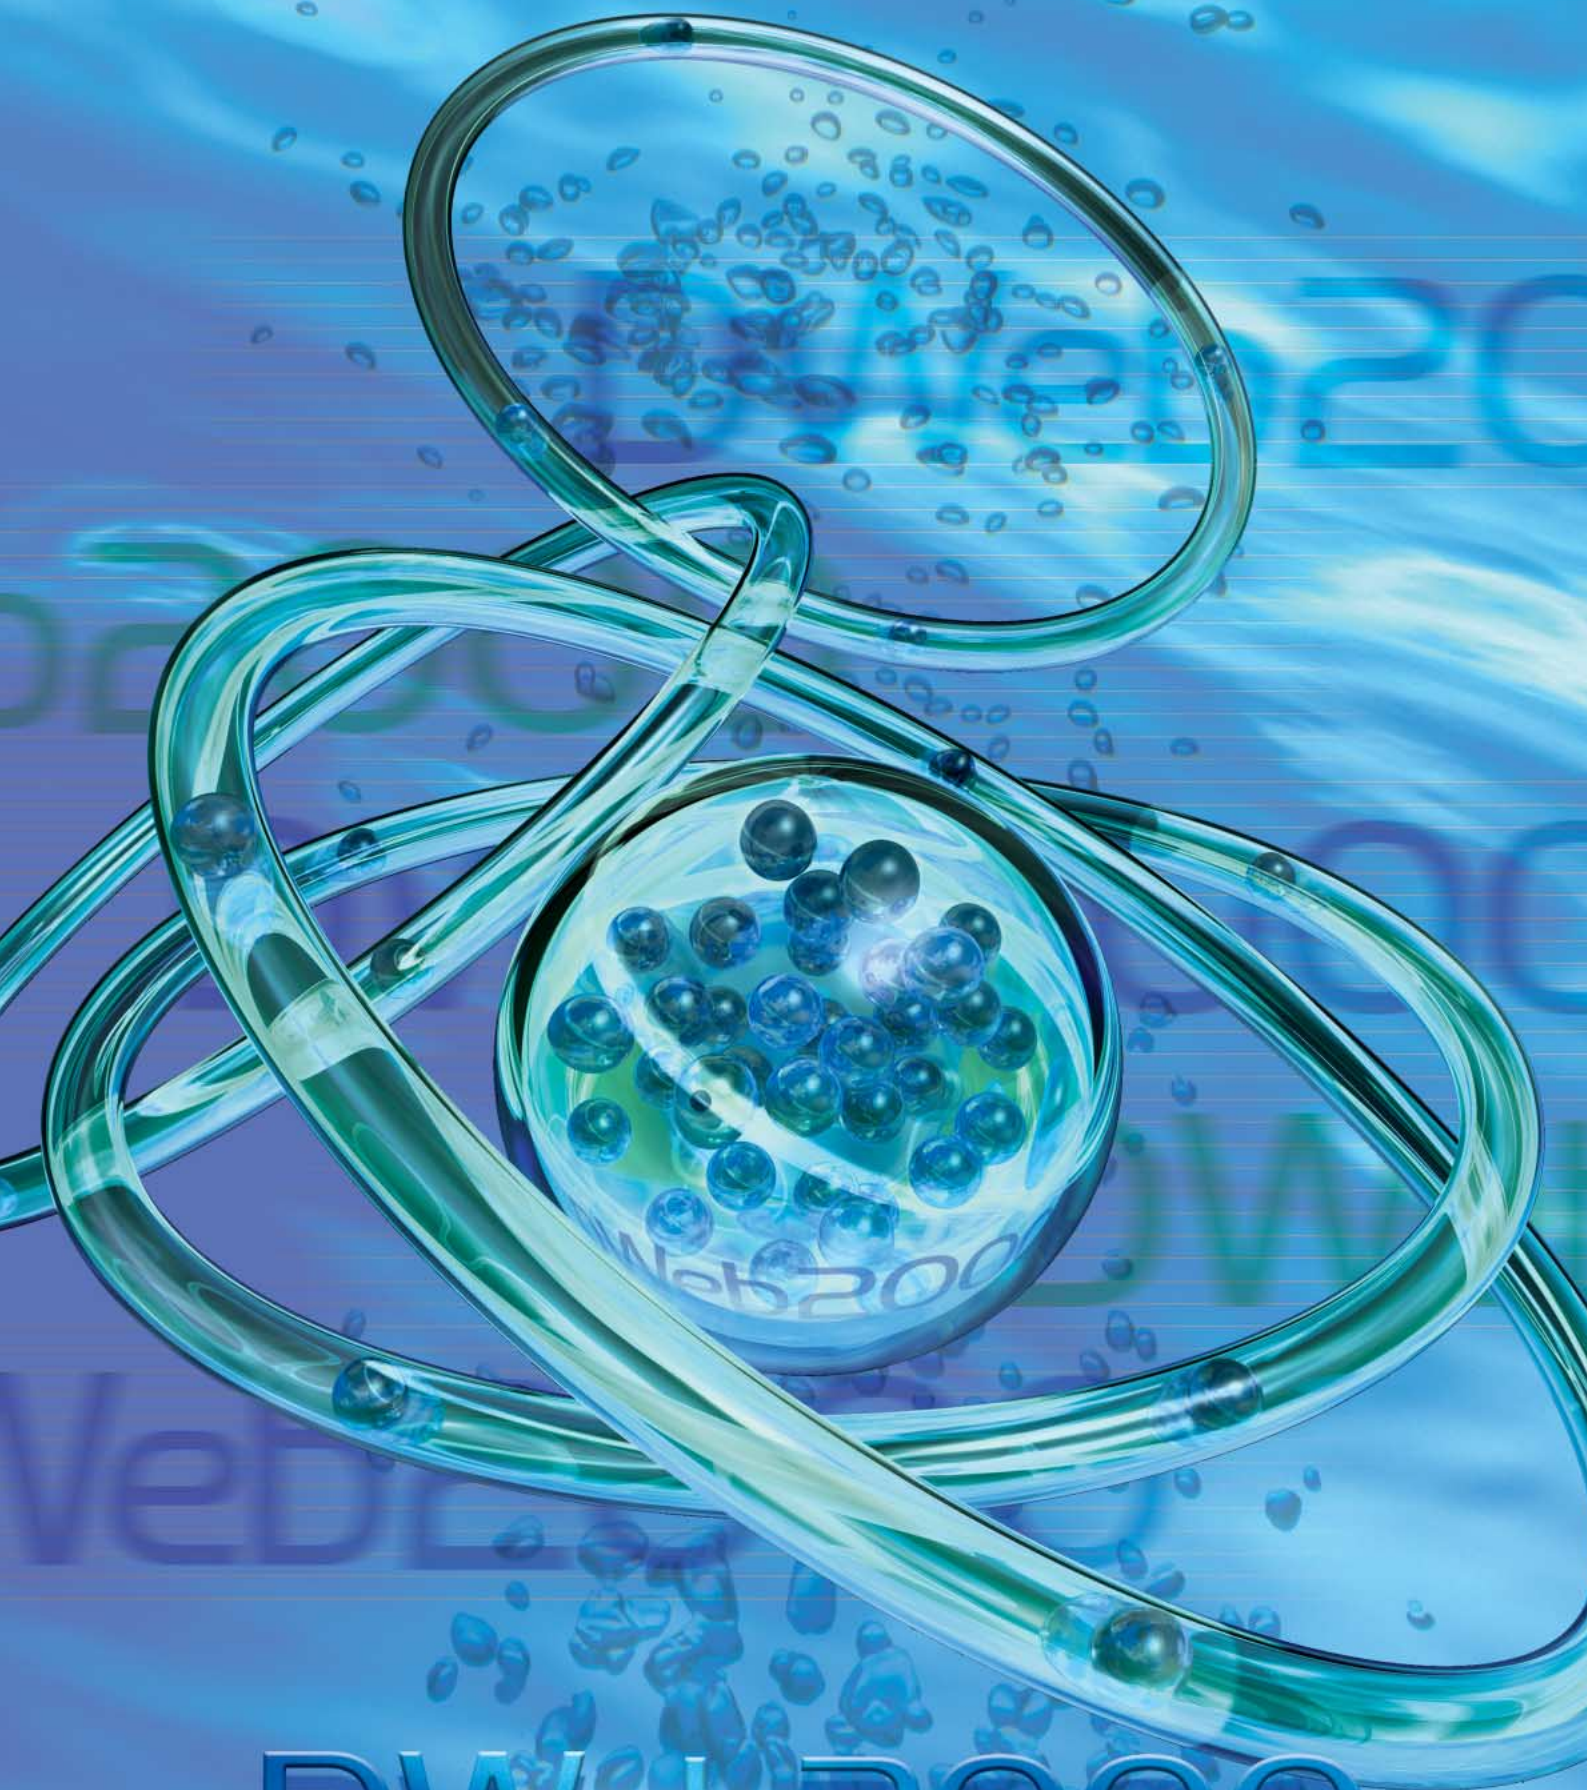

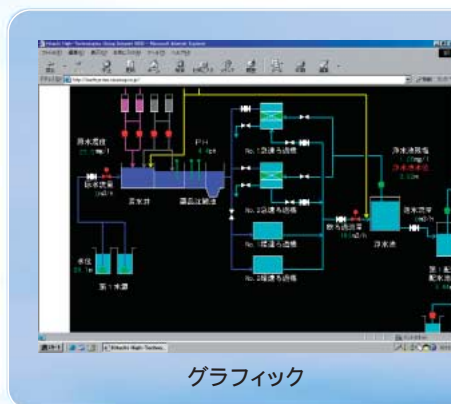

アラーム一覧

発生時刻	発生内容	発生場所	発生内容
08:00:00	水漏れ検知	1号機	水漏れ検知
08:00:01	水漏れ検知	2号機	水漏れ検知
08:00:02	水漏れ検知	3号機	水漏れ検知
08:00:03	水漏れ検知	4号機	水漏れ検知
08:00:04	水漏れ検知	5号機	水漏れ検知
08:00:05	水漏れ検知	6号機	水漏れ検知
08:00:06	水漏れ検知	7号機	水漏れ検知
08:00:07	水漏れ検知	8号機	水漏れ検知
08:00:08	水漏れ検知	9号機	水漏れ検知
08:00:09	水漏れ検知	10号機	水漏れ検知
08:00:10	水漏れ検知	11号機	水漏れ検知
08:00:11	水漏れ検知	12号機	水漏れ検知
08:00:12	水漏れ検知	13号機	水漏れ検知
08:00:13	水漏れ検知	14号機	水漏れ検知
08:00:14	水漏れ検知	15号機	水漏れ検知
08:00:15	水漏れ検知	16号機	水漏れ検知
08:00:16	水漏れ検知	17号機	水漏れ検知
08:00:17	水漏れ検知	18号機	水漏れ検知
08:00:18	水漏れ検知	19号機	水漏れ検知
08:00:19	水漏れ検知	20号機	水漏れ検知

山手水漏れ 日報

項目	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	9号機	10号機	11号機	12号機	13号機	14号機	15号機	16号機	17号機	18号機	19号機	20号機
発生時刻	08:00:00	08:00:01	08:00:02	08:00:03	08:00:04	08:00:05	08:00:06	08:00:07	08:00:08	08:00:09	08:00:10	08:00:11	08:00:12	08:00:13	08:00:14	08:00:15	08:00:16	08:00:17	08:00:18	08:00:19
発生内容	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知	水漏れ検知
発生場所	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	9号機	10号機	11号機	12号機	13号機	14号機	15号機	16号機	17号機	18号機	19号機	20号機

最新のテクノロジーと、これまで培った  
信頼のテレメータ技術・自動通報技術を融合。

## さまざまな地域情報ネットワークに対応した 遠隔広域監視を実現します。


**特長** お手持ちのPC や携帯電話を用いて、遠隔地データの変化量や設備の状態監視を実現します。  
イーサネット、携帯電話 / PHS網、NTT一般加入電話回線など、多様なネットワークに接続できます。

**機能**

- データ収集機能
- Webサーバ機能
- 警報通知機能
- PPP接続サポート機能
- セキュリティ機能


データを定周期で収集します。また収集したデータを一定期間保持します。  
離れた場所にあるPCから、ブラウザを使用して遠隔監視できます。  
収集したデータの異常を検知すると、電子メールで警報を通知します。  
携帯電話やPHSを利用することで、LAN環境のない場所へも設置できます。  
ユーザ名およびパスワード設定により、ブラウザ画面でユーザ認証を行います。

裏表紙の推奨仕様をご参照ください。

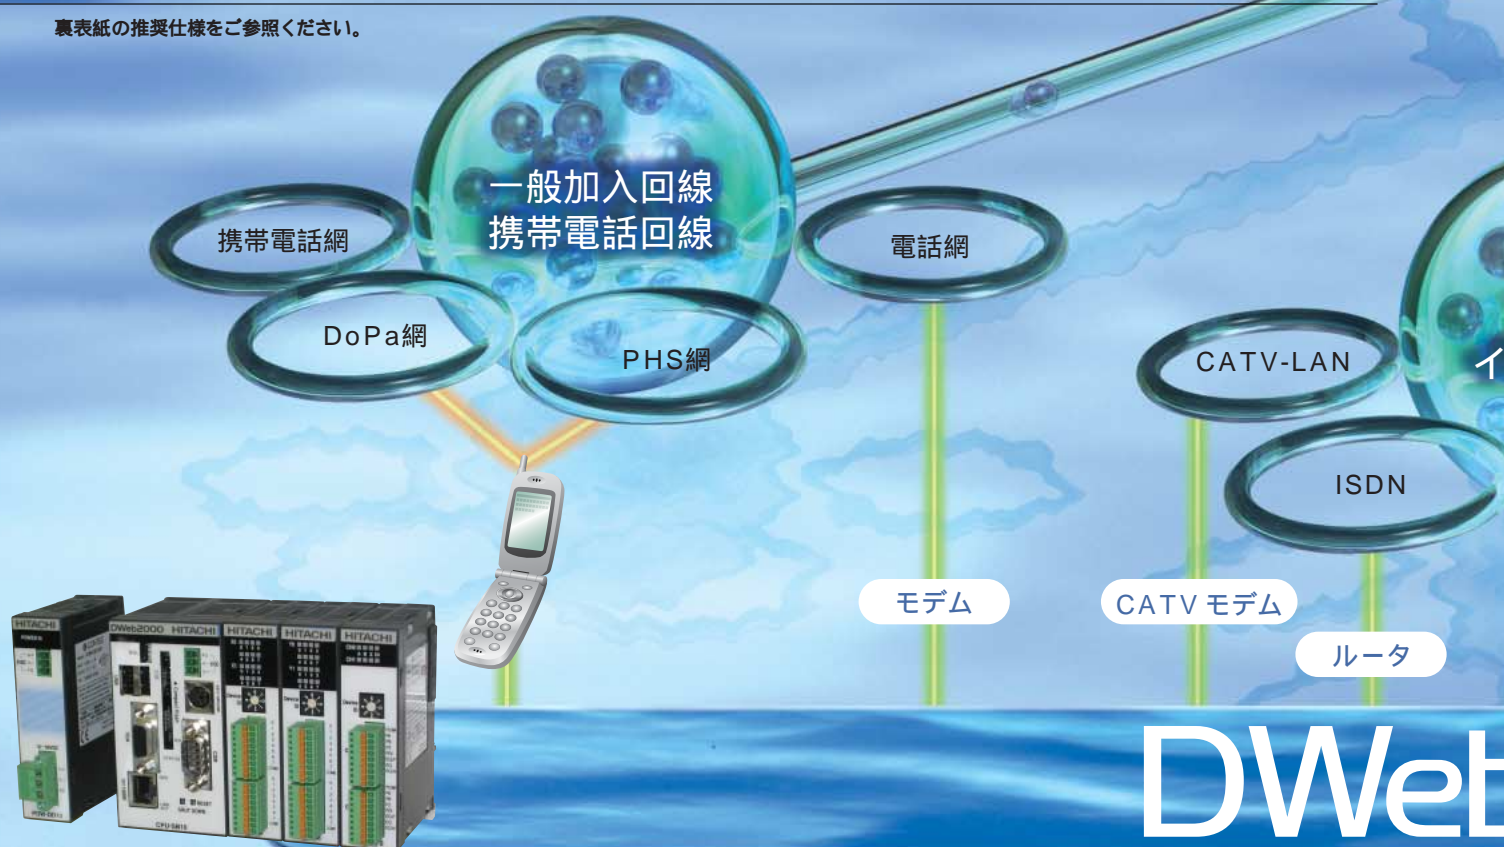

# DWeb



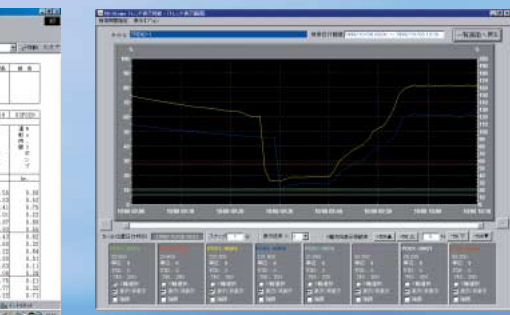

トレンド



バークラフ




トレンド

庁舎・浄水場から  
上位機器による監視、制御、帳票出力・印字



事務室・自宅から  
ブラウザによる監視

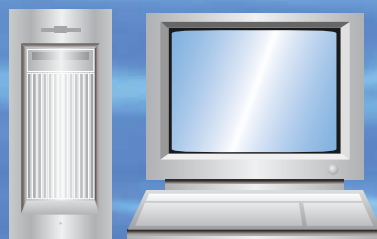

帳票データ表示

項目	値	単位	項目	値	単位
1	10.0	℃	11	10.0	℃
2	20.0	℃	12	20.0	℃
3	30.0	℃	13	30.0	℃
4	40.0	℃	14	40.0	℃
5	50.0	℃	15	50.0	℃
6	60.0	℃	16	60.0	℃
7	70.0	℃	17	70.0	℃
8	80.0	℃	18	80.0	℃
9	90.0	℃	19	90.0	℃
10	100.0	℃	20	100.0	℃

帳 票

インターネット、WAN、LAN

外出先へ  
メールによる警報通知、  
音声による警報通報(オプション)



地域  
イントラネット

ADSL-LAN

光LAN

ADSL モデム

光変換器

構内LAN

構内ADSL-LAN

施設内  
イントラネット

構内PHS-LAN



2000


機 場

DWeb2000仕様		
項 目		内 容
入出力点数	アナログ入力(量)	標準8量(拡張時16量) <sup>1</sup>
	デジタル入力(点)	標準16点(拡張時32点) <sup>1</sup>
	アナログ出力(量)	無し <sup>1</sup>
	デジタル出力(点)	音声通報用警報出力16点 <sup>1</sup>
通信インタフェース		10BASE-T/100BASE-TX 又はRS-232Cのいずれか一方
機 能	ブラウザ監視	バーグラフ
		データ蓄積
		12,000データ/点 <sup>2</sup> (1分/項目で8日間相当)
		警報履歴
		250件 <sup>2</sup>
	メール通報	アナログ
		上限、下限、アナログ積算
		オン、オフ、オン回数、オン時間
		音声通報
		(オプション: 音声通報ユニット増設)
適用ネットワーク	帳票データ (オプション)	日報
		当日+7日分 <sup>2</sup>
		月報 <sup>3</sup>
	一般加入電話(アナログ)	年報 <sup>3</sup>
	統合デジタル通信(ISDN)	
	CATV-LAN	
	光LAN	
その他	ADSL-LAN	
	イーサネット	
	データ保存	
	フラッシュメモリ(最大64MB)	
	停電バックアップ	
	必要(UPS使用)	
	停電通報	
	20分間	

1 同種IOモジュールのみの実装時。 2 データ保存用フラッシュメモリの容量による制約あり。 3 日報のCSVファイルをユーザPCのExcelに読み込み、編集可能。

監視用PC推奨仕様		
ディスプレイ	解像度(ドット)	1,024×768以上
	表示色	256色以上
CPU		32ビット
主記憶容量		32MB以上
ハードディスク		1GB以上
ソフトウェア	OS	Windows®98以上、またはWindows NT®4.0以上
	ブラウザ	Internet Explorer5.0以降

Windows®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。  
Windows NT®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。  
その他記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。



**ご注意：**正しく安全にお使いいただくために、  
ご使用の際には必ず「取扱説明書」をお読みください。

## 株式会社日立ハイテクレーディング

本 社 〒105-8418 東京都港区西新橋一丁目24番14号  
電話 ダイヤルイン (03) 3504-7311

北海道営業所 (011) 221-8914 豊田営業所 (0565) 28-1285  
東北営業所 (022) 264-2215 四日市営業所 (0593) 53-6581  
茨城支店 (029) 273-1401 関西支店 (06) 4807-2611  
鹿島営業所 (0299) 22-3661 中国営業所 (082) 221-4570  
千葉営業所 (0436) 23-0121 四国営業所 (087) 225-9971  
中部支店 (052) 219-1746 九州営業所 (092) 715-7213

インターネットでも製品紹介しております。以下のURLへアクセスしてください。

**URL** <http://www.hitachi-hitec-trading.com>

## 日立那珂エレクトロニクス株式会社

営業推進センタ 〒105-8418 東京都港区西新橋一丁目24番14号  
電話 ダイヤルイン (03) 3504-5856

本 社 工 場 〒319-0316 茨城県水戸市三湯町500  
電話 (029) 257-5100 (代)

インターネットでも製品紹介しております。以下のURLへアクセスしてください。

**URL** <http://www.hitachi-nl.co.jp>

本カタログに記載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。  
本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。  
なお、ご不明な場合は、当社担当営業にお問い合わせください。

## 日立計測器サービス株式会社

本 社 〒160-0004 東京都新宿区四谷四丁目28番8号 PALTビル)  
電話 (03) 5379-2321

インターネットでも製品紹介しております。以下のURLへアクセスしてください。

**URL** <http://www.hisco.co.jp>

お問い合わせは